


# Udskiftning af HiTAC®-vandfilter og indløbsslange i Combi-beholderen

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Lad vandet strømme ud af Quooker-hanen, indtil det er koldt.
- 3 Luk hanen på sikkerhedsventilen.
- 4 Kontroller at trykket er taget af Quooker beholderen ved at åbne for Quooker-hanen igen. Når trykket er taget af, kommer der ikke længere vand ud af hanen.
- 5 Tag stikket til kontrollampen ud af den røde kappe.
- 6 Kobl slangerne fra (2x).  
- Tag beholderen ud af køkkenskabet, og lad vandet løbe ned i vasken gennem indløbsslangen.
- 7 Løsn unbrakoskruerne, og fjern kappen (træk stikkene ud).  
Fjern skumdelen, løsn møtrikkerne, og tag de indvendige dele ud.

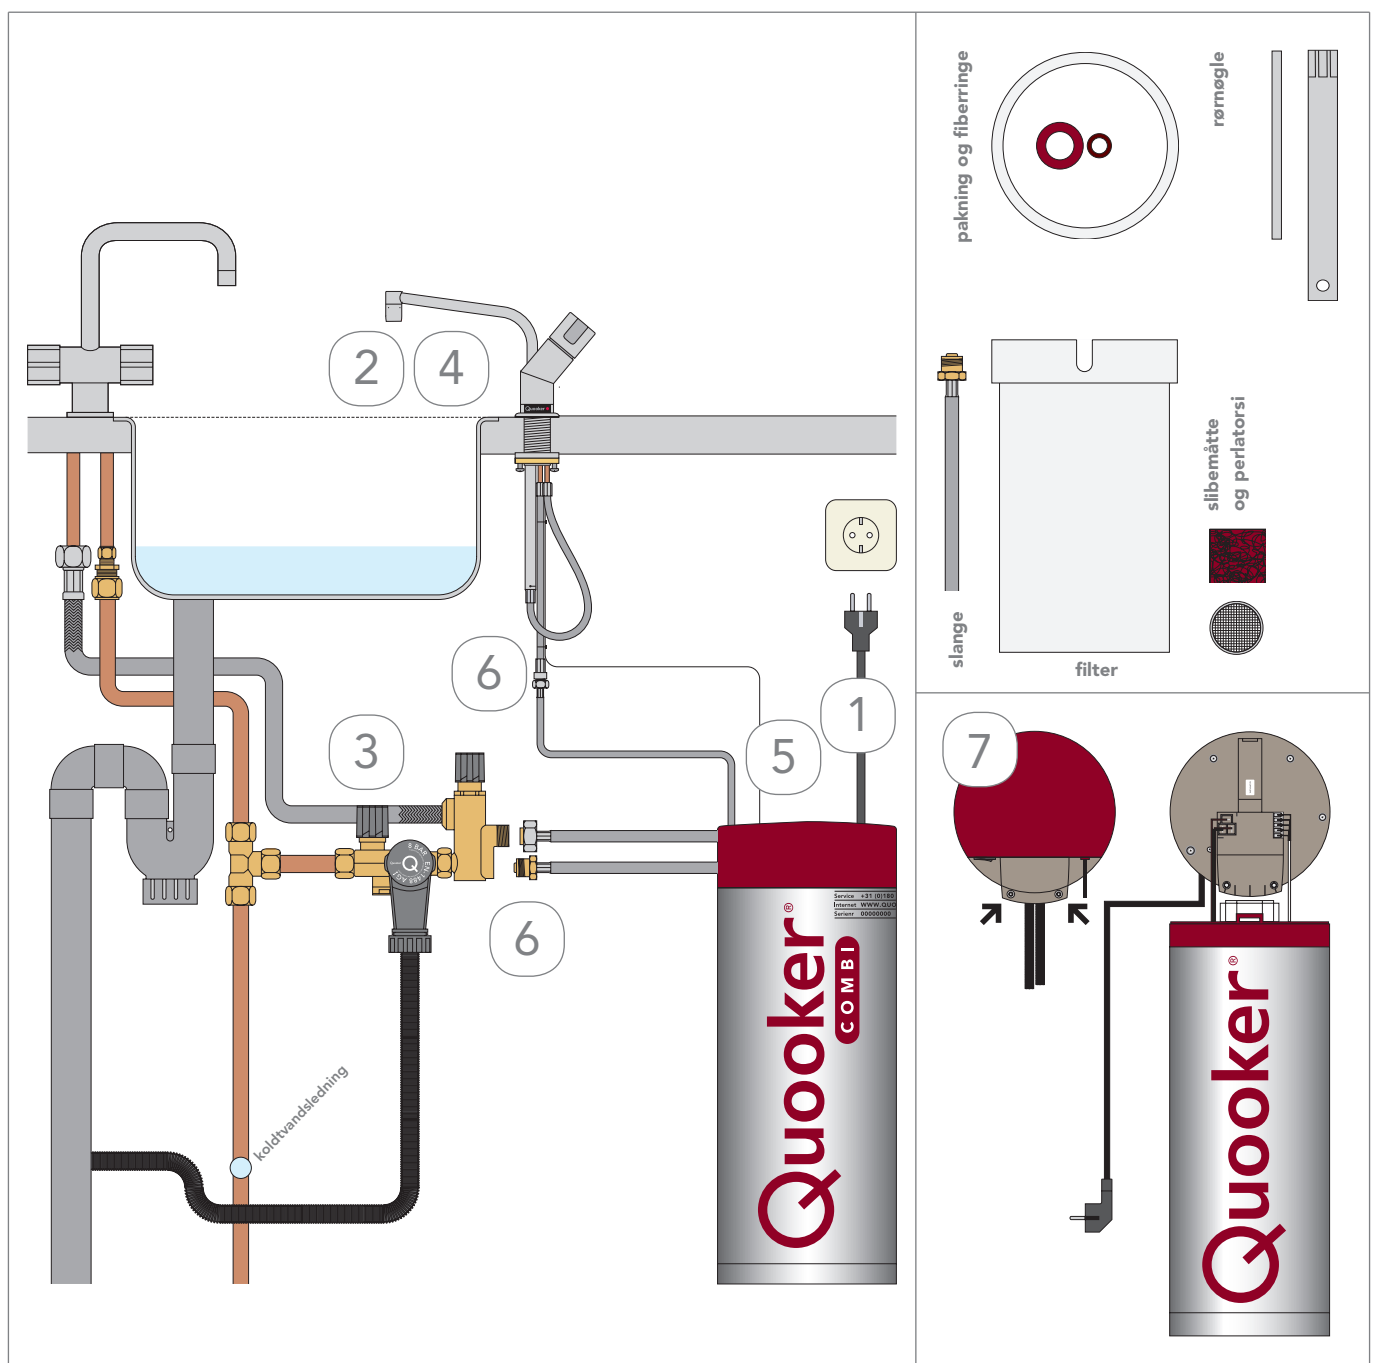

- 8 Fjern NTC føleren midlertidigt.
- 9 Fjern det gamle filter.  
Løsgør filteret ved hjælp af filterholderen, og rengør området.
- 10 Udskift slange for vandtilførsel, og monter NTC føler igen.
- 11 Rengør om nødvendigt beholderens kant med slibemåtten (vedlagt).  
Monter det nye filter, og udskift teflonpakningen.
- 12 Skyl kun beholderens inderside med vand (A). Undgå, at der kommer vand på gevindskruerne (B).
- 13 Monter de indvendige dele, og vær i den forbindelse opmærksom på placeringen af Quooker-logoet i forhold til forsiden af den røde ring. Fastspænd møtrikkerne over kors med let hånd (tilspænding 10 Nm/1,1 kgm). Sæt skumdelen tilbage på plads, monter kappen, og tilslut beholderen med de nye fiberringe. Åbn sikkerhedsventilen igen, kontroller for eventuel lækage, og tænd for Quooker'en.

## OBS!

Sæt først stikket i stikkontakten, når Quooker'en er fyldt op med vand for at undgå tørkogning.

Der strømmer først sort vand ud af vandhanen. Det er kulstof fra filteret (Norit), som er helt uskadeligt.

Når Quooker'en igen er opvarmet efter ca. 10-20 minutter (lampen er slukket), gennemskylles hele beholderen endnu en gang.

Når Quooker'en er opvarmet, er den klar til brug.

Løsn perlatorsien i hanen med jævne mellemrum og afkalk sien i eddike eller et afkalkningsmiddel.

Hvis du stadig har spørgsmål, når du har læst denne brugsanvisning, er du velkommen til at kontakte vores serviceafdeling på telefonnummer 70 25 20 40.

