


Udskiftning af COMBI beholder

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Lad Quooker hanen stå åben, indtil vandet er koldt.
- 3 Luk hanen på sikkerhedsventilen.
- 4 Kontroller at trykket i Quookeren er væk ved at åbne Quooker hanen igen. Hvis det er i orden, kommer der nu ikke længere vand ud.
- 5 Tag LED-ledningen ud af låget.
- 6 Kobl slangerne fra beholderen.
- 7 Sæt den nye beholder i. Kobl slangerne til. 5 Sæt LED-ledningen i låget. Kun til den tynde slange til Quooker hanen er der en pakning. Der er ingen pakninger til slangerne mellem Quooker COMBI og blandingsventilen. Det er klemringsforskruninger! (6 og 7)

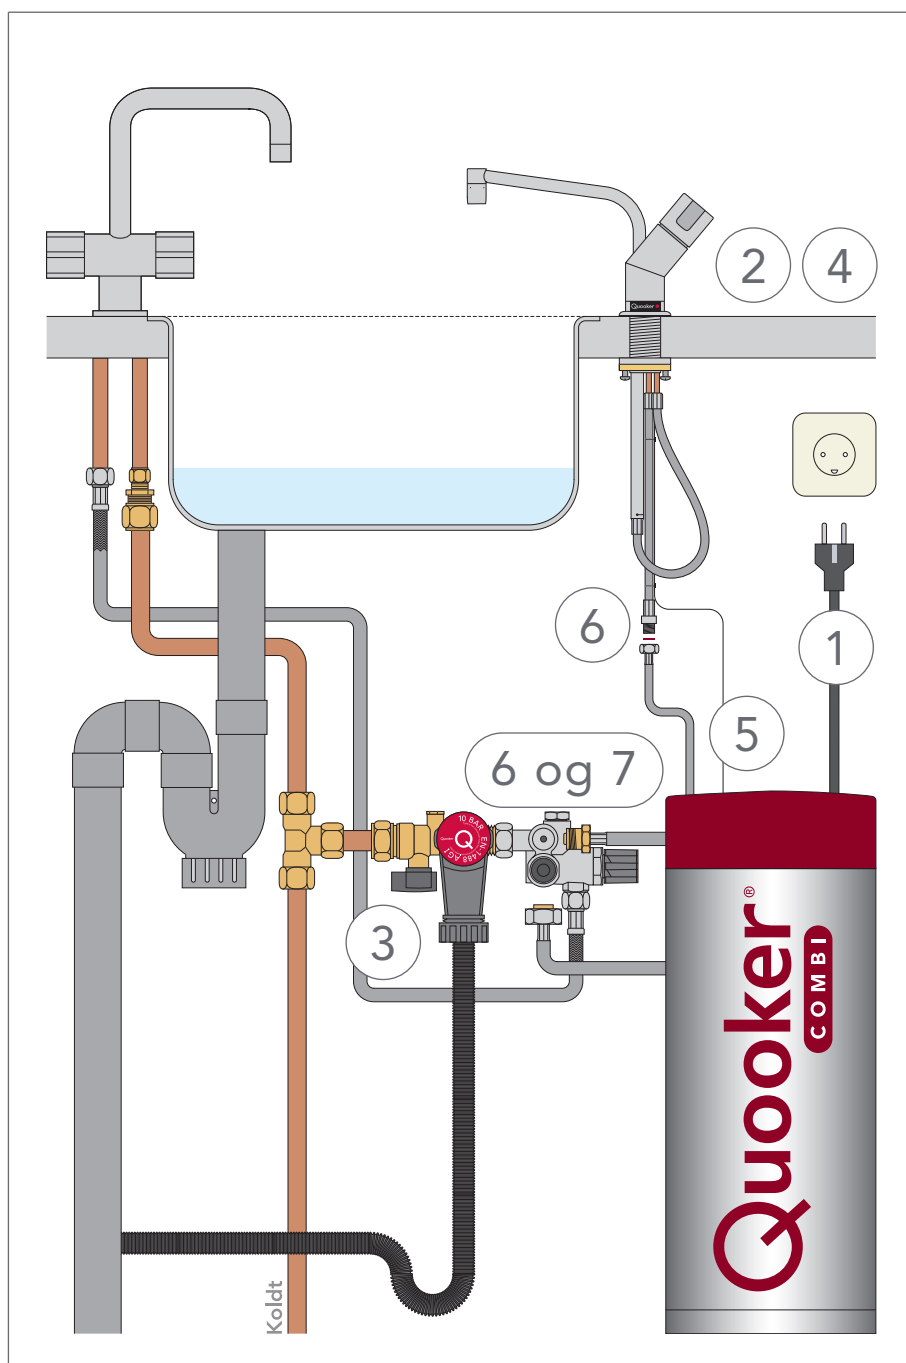

OBS!

Sæt først stikket i stikkontakten, når Quookeren er blevet gennemskyllet med vand, så tørkogning undgås. Når Quookeren er opvarmet igen, er den klar til brug.

Perlatorsien i hanen skal af og til skrues af, så den kan afkalkes i eddike eller et afkalkningsmiddel.

Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst denne brugsanvisning, kan du kontakte vores serviceafdeling på telefon +45 70252040.

- 8 Åbn for Quooker hanen. Åbn hanen på sikkerhedsventilen. Kontroller for utætheder. Skyl Quookeren igennem nogle minutter, indtil vandet er rent og klart. I begyndelsen kommer der noget sort vand ud. Det er aktivt kulstof fra filteret, som er fuldstændigt uskadeligt.
- 9 Sæt stikket i en stikkontakt, sæt LED-ledningen i og tænd for Quookeren.

