


# Udskiftning af udløb

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Lad Quooker-hanen stå åben, indtil vandet er koldt.
- 3 Luk hanen på sikkerhedsventilen.
- 4 Kontroller at trykket i Quookeren er væk ved at åbne Quooker hanen igen. Hvis det er i orden, kommer der nu ikke længere vand ud.

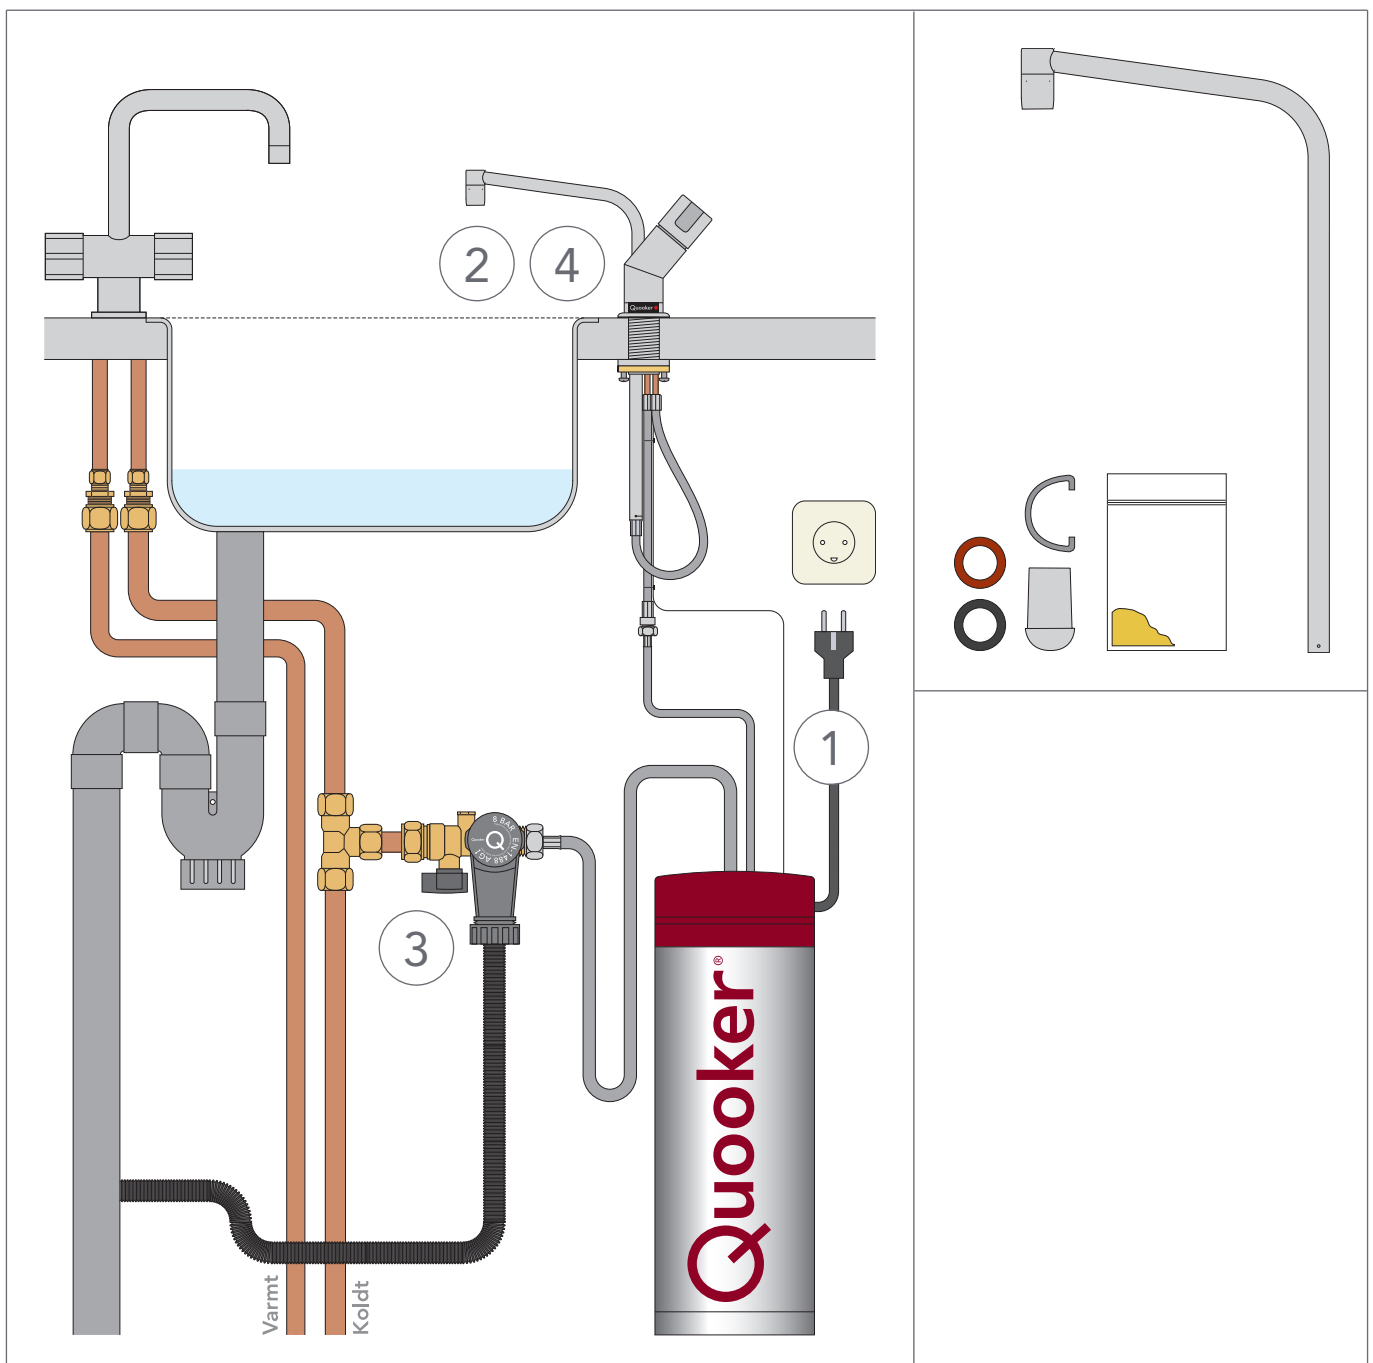

- 5 Fjern låseringen og træk den fleksible slange med slangestuds ud af udløbet. Træk udløbsrøret ud af hanen.
- 6 Monter det nye udløbsrør gennem hanehuset ved hjælp af hjælpestykket.
- 7 Udskift O-ringen og smør noget af det medfølgende fedt på.
- 8 Sæt slangestuds en op i røret, således at den 2. rille er ud for hullerne og sæt låseringen i den 2. rille.
  - Åbn igen for sikkerhedsventilen og kontroller for utætheder.
  - Tænd for Quookeren igen.

## OBS!

Sæt først stikket i stikkontakten, når Quookeren er blevet gennemskyllet med vand, så tørkogning undgås.

Perlatorien i hanen skal afkalkes i et afkalkningsmiddel.

Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst denne brugsanvisning, kan du kontakte vores serviceafdeling på telefon +45 70252040.

