


C

Tilslut vand

- Quookeren arbejder under tryk og t-stykket med reduktionsventil og tilbageløbsventil skal derfor altid monteres.
- Nordic hanen, Fusion hanen eller Flex hanen skal tilsluttes i overensstemmelse med gældende regler i det pågældende område eller land, den monteres i.

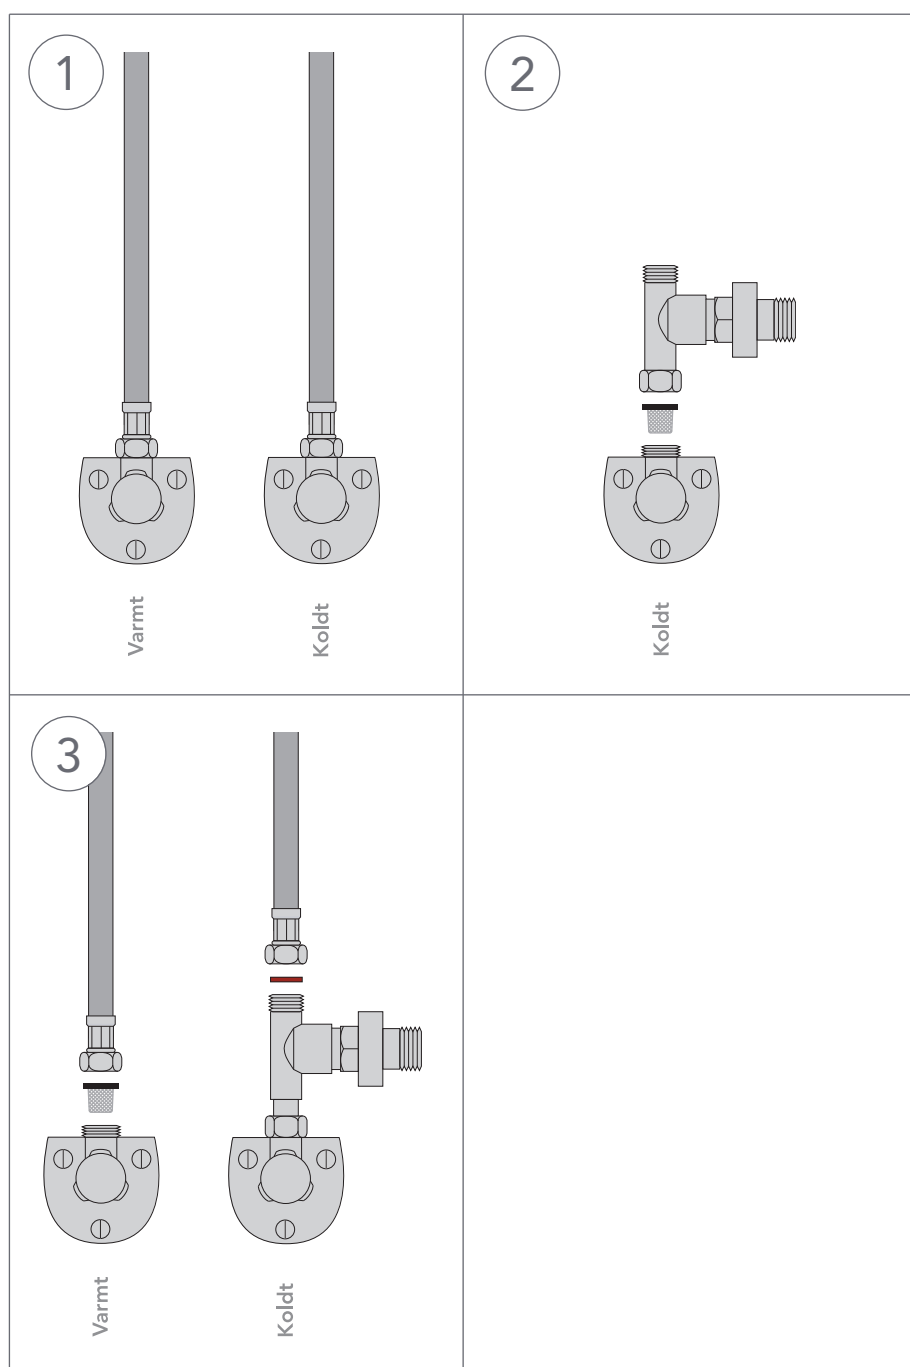

1 Luk for vandet

Inden installation lukkes for stophanen eller hovedhanen. Fjern trykket fra anlægget ved at åbne for det varme og kolde vand på dit køkkenarmatur.

2 Tilslut t-stykket


T-stykket med reduktionsventil og tilbageløbsventil monteres på den kolde vandforsyning. Benyt den ene af de to medfølgende filtre til tilløbsslangerne.

3 Tilslutning af det varme brugsvand

Benyt den ene af de to medfølgende filterpakninger mellem varmtvandslangen og varmtvands vandforsyning. Tilslut koldtvandsslangen på t-stykket med den lille anden filterpakning, eller et ekstra filter til tilløbsslangerne.

D Tilslut vandbeholder

- OBS! Tænd først Quooker'en når beholderen er fyldt med vand.
- Quooker-beholderen er forsynet med et 3-polet strømkabel inkl. jord, som ifølge stærkstrømsreglementet altid skal tilsluttes. Quooker beholdere skal tilsluttes en el-installation som er sikret med minimum 10 A.
- Hanen er forsynet med en kontrollampe. Denne lampe viser om varmelegemet varmer.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsgrunde udskiftes.
- Q'et på toppen af beholderen er tænd/sluk knappen.

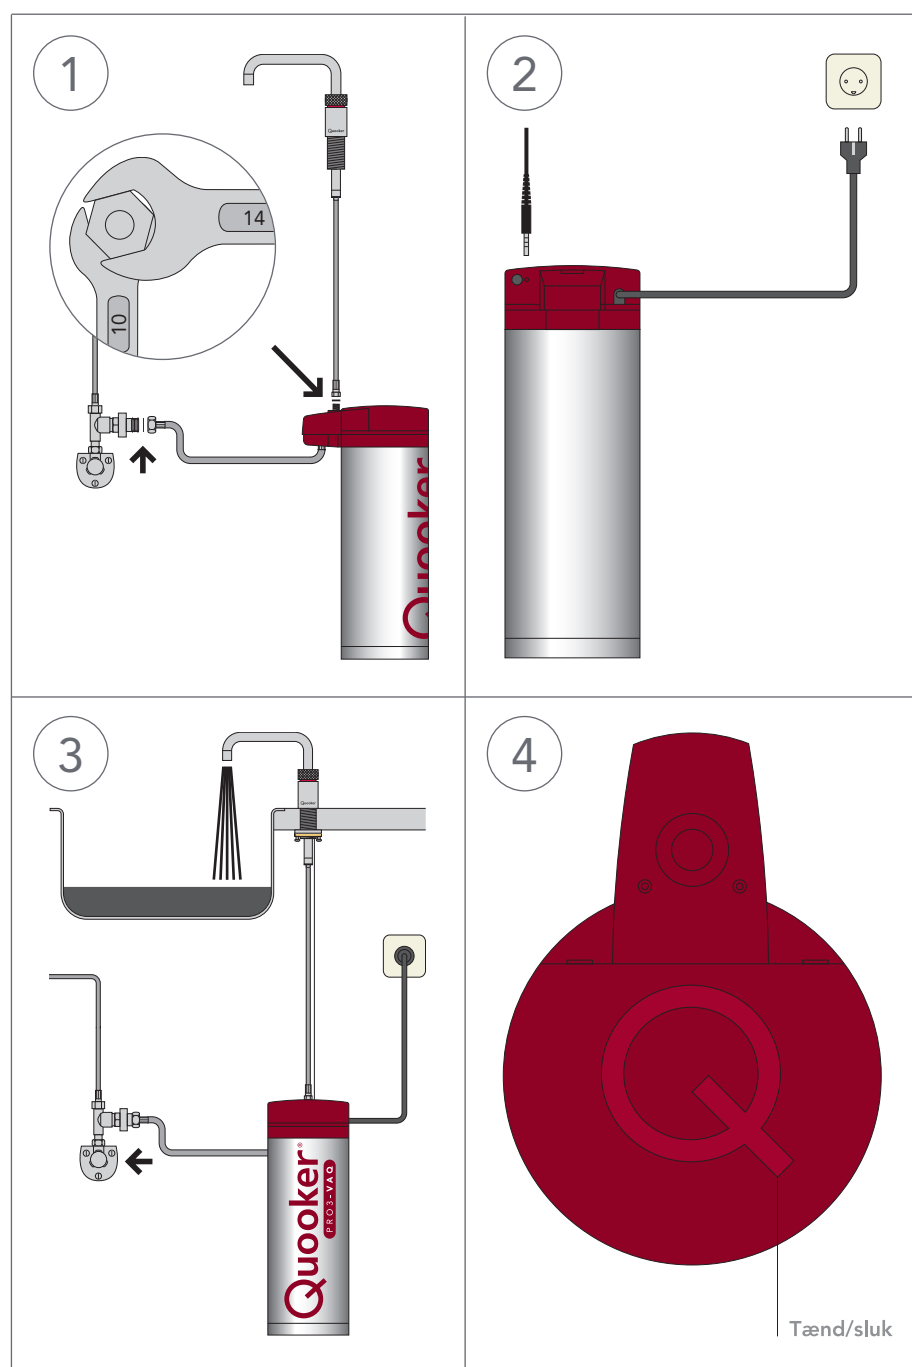

1 Tilslutning af vandbeholder

Beholderen placeres på det udvalgte sted og tilsluttes t-stykket med den medsendte pakning. På samme måde tilsluttes slangen til koblingen ovenpå vandbeholderen. Brug fastnøglerne 10 og 14.

2 El-tilslutning

Sæt jack-stikket i det dertil hørende hul. Tilslut vandbeholderen til en jordet stikkontakt og tænd for denne. Sluk for varmelegemet på Q-knappen oven på beholderen, så lyset i toppen af beholderen er slukket.

3 Skyl beholder

Åbn for vandforsyningen og åbn for hanen ved at bruge tryk-drej-grebet på hanen. Skyl Quooker'en igennem nogle minutter til vandet er klart og løber jævnt. Først vil der strømme sort vand igennem. Det er aktivt kulstof fra filteret. Det er fuldstændig uskadeligt.

4 Tænd beholderen

Når Quookeren er varmet op første gang, skal den fulde mængde kogende vand aftappes gennem hanen før brug.