


Udskiftning af CO₂-trykreduktionsventil

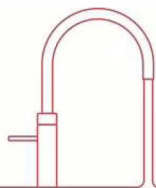


GSE0115 DKDAN V01

Indholdsfortegnelse

Pakkens indhold

Udskiftning af CO₂-trykreduktionsventil

Pakkens indhold

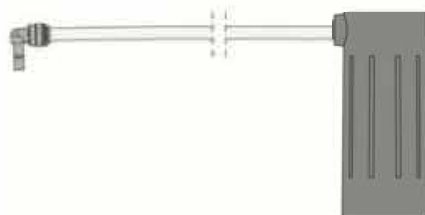


CO₂-trykreduktionsventil




afmonteringsværktøj

Udskiftning af CO₂-trykreduktionsventil

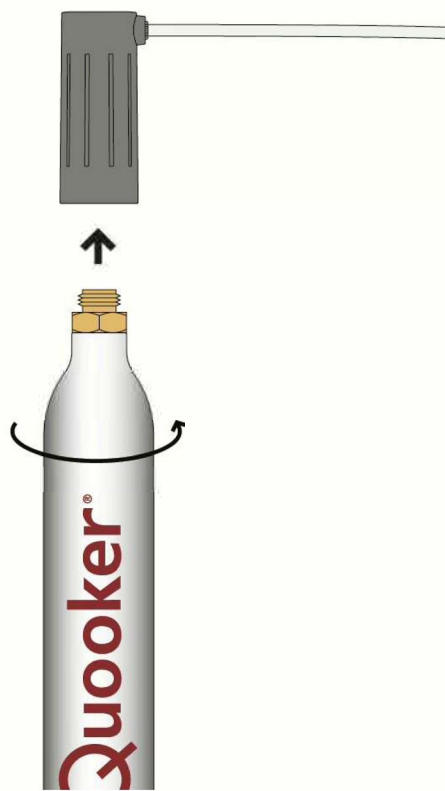

Trin 1


- Afmonter CO₂ flaske
- Aftap 0,5 liter vand med brus

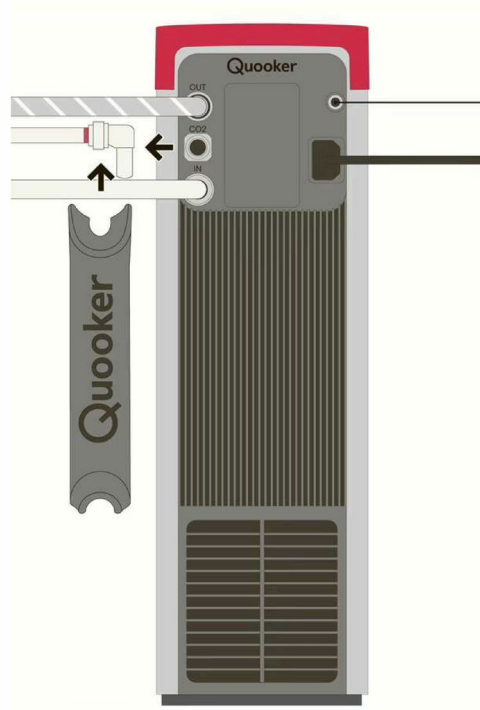

Trin 2

Afmonter slange på CO₂-trykreduceringsventilen således:


- Aftag låseringen på plastikvinklen der går ind i CUBE
- Hold på slangen lige udenfor plastikvinklen der går ind i CUBE
- Tryk slangen ind mod plastikvinklen
- Placer det medfølgende værktøj på slangen (smal ende)
- Brug værktøjet til at holde "push-fitningen" på vinklen nedtrykket
- Hiv derefter forsigtigt slangen ud af vinklens "push-fitting"

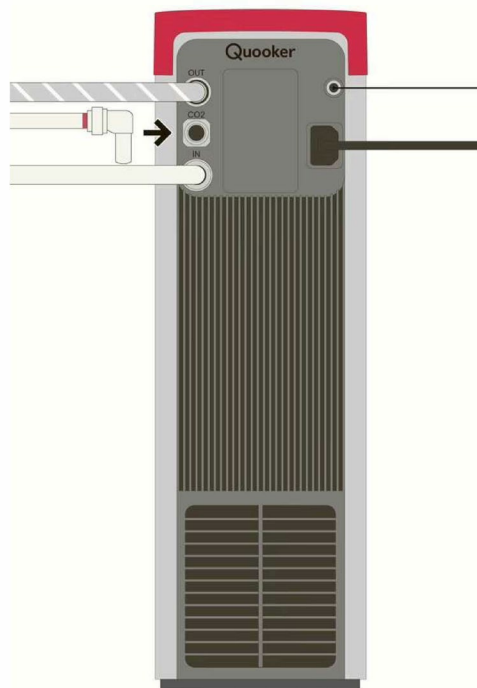

Trin 3

Monter ny CO₂-trykreduceringsventil med slange således:

- Skær den påmonterede vinkel af slangen, med en skarp kniv
- Tryk enden af slangen ind i vinklen der fortsat er monteret på CUBE
- Tryk indad til der mærkes modstand, slangen skal kunne trykkes ca 5mm længere ind efter at man har mærket modstand.
- Genmonter låseringen på plastikvinklen der går ind i CUBE
- Monter CO₂ flaske.

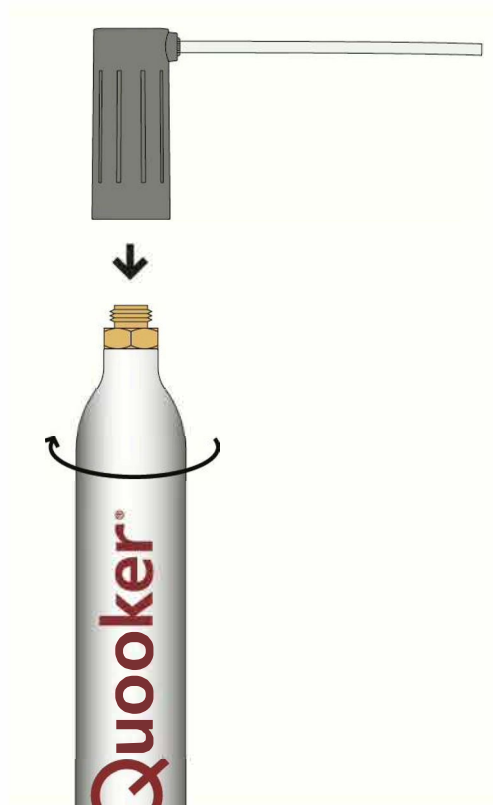

Trin 4

Drej CO₂-flasken ind i gevindet i den nye CO₂-trykreduktionsventil, indtil den ikke kan strammes yderligere.

Sørg for at der er CO₂ i flasken.

Det er vigtigt at den strammes grundigt for at sikre tæt tilslutning. Det er normalt at høre en hvislende lyd under tilslutning. Når den er strammet korrekt vil lyden ophøre. Da CO₂-flasken er under tryk, skal den placeres i holderen på siden af CUBE.

CO₂-flasken må aldrig ligge vandret.

Quooker Skandinavien A/S
Brandstrupvej 4
2610 Rødovre (DK)
+45 70252040
info@quooker.dk
quooker.dk