


# Tips til brug Quooker CUBE

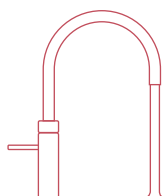

Quooker®

## Generelt

Med Quooker CUBE får du også afkølet vand med og uden brus fra din Quooker-hane. Læs nedenstående Tips til brug for at få vigtig information om brugen af din CUBE.

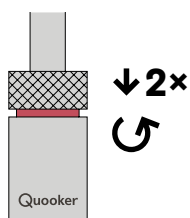


fig.1

### Betjening af hanen

Med en Quooker CUBE som tilføjelse til din Quooker-beholder med kogende vand, kan du nemt skifte mellem almindeligt varmt / koldt vand, kogende vand og afkølet vand med/uden brus. Du tapper almindeligt varmt og koldt vand ved at betjene pindgrebet. Det kogende og de to slags afkølet vand kan tappes ved at bruge tryk-drej-grebet.

### Kogende vand (fig. 1)

Quooker-hanen er sikret mod utilsigtet brug med et tryk-drej-greb. Kogende vand tappes ved at der trykkes to gange ned før grebet drejes mod uret. Grebet er udstyret med en lys-ring, som lyser rødt når der tappes kogende vand eller når vandet i beholderen opvarmes.

Flex-hanen har en yderligere sikkerhedsforanstaltning, som gør at man ikke kan tappe kogende vand, når udtræksslangen på Flex-hanen er trukket ud af hanen.

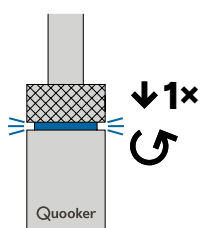


fig.2

### Afkølet vand med og uden brus (fig.2 og 3)

Vand med brus tappes ved at aktivere tryk-drej-grebet på hanen, som trykkes ned og drejes mod uret i én hurtig bevægelse, hvorefter hanen begynder at blinke blåt.

Vand uden brus tappes ved at holde tryk-drej-grebet nede og dreje dette mod uret når lys-ringen lyser blåt efter ca. 1 sekund.

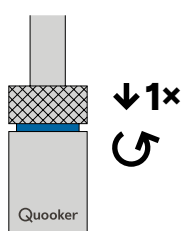


fig.3

### Klar til brug (fig. 4)

Når Quooker CUBE er installeret som beskrevet i installationsvejledningen og benyttes for første gang, skal vand med brus funktionen skylles igennem to gange af ca. et minuts varighed. Vand uden brus skylles også igennem to gange af ca. et minuts varighed. Hanen stopper automatisk med at give vand efter ét minut. Første gang tager det ca. én timer før vandet er kølet ned og Quooker CUBE er klar til brug.

### Vedligeholdelse

Blæseren bag på CUBE skal rengøres efter behov. Dette kan gøres med en børste eller ved hjælp af en støvsuger.

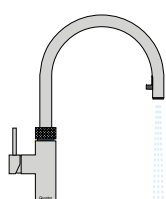


fig.4

Standby forbruget for CUBE er 5W pr. time. Hvis du er bortrejst i mere end to uger, anbefaler vi at du slukker din CUBE. Dette gøres ved at holde sluk knappen på displayet inde, indtil enheden slukker.. Når CUBE tages i brug igen, er det vigtigt at du skyller CUBE igennem. Læs afsnittet "Klar til brug".



fig.5

### **Udskiftning af CO<sub>2</sub>-flasker (fig. 5)**

CUBE leveres med én CO<sub>2</sub> flaske, som kan give ca. 60 liter vand med brus. Når mængden af brus i vandet bliver mindre og flowet af vand bliver langsommere, er dette et tegn på, at flasken med CO<sub>2</sub> er ved at være tom og bør skiftes. Når flasken er helt tom tilføres der ikke brus i vandet. Der kan bestilles nye CO<sub>2</sub>-flasker via Quookers website [quooker.dk](http://quooker.dk)

### **Funktionsfejl**

Hvis din Quooker CUBE ikke fungerer eller melder fejl, kan du kontakte Quooker service support på [quooker.dk/service](http://quooker.dk/service). Samme sted kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

### **Garanti**

Quooker yder to års garanti. Registrer dine Quooker-produkter på [quooker.dk](http://quooker.dk) for at sikre dig to års garanti fra installationsdatoen.

Quooker®

Quooker Skandinavien A/S  
Brandstrupvej 4  
2610 Rødovre  
70 25 20 40  
[info@quooker.dk](mailto:info@quooker.dk)  
[quooker.dk](http://quooker.dk)