

CUBE-køleenhed

CO₂-flasker

- 1 stk. CO₂-flaske medfølger ved køb (giver ca. 60 liter vand med brus)
- Fleksibel magnetisk placering side eller front
- Kun CO₂-flasker fra Quooker kan benyttes
- Der medfølger returetiket for tomme flasker
- CO₂-flasker genanvendes og returneres (pant)
- Sælges i sæt af 4 CO₂-flasker

Bestil CO₂-flasker på www.quooker.dk



Enkel betjening via touch display

- Nem opsætningsguide via skærm
- Mængden af kulsyre kan justeres (50/100%)
- Indikator af CO₂ mængde
- Nulstil CO₂-måler, når ny CO₂-flaske monteres

Tekniske specifikationer

Beholder	CUBE
Spænding/strøm	230V
Effekt*	100W
Kapacitet (vand uden brus)	1,6 liter (2,4 liter/minut)
Kapacitet (vand med brus)	2,2** liter (2 liter/minut)
Standbyforbrug*	5W/time
Køletid*	30 minutter (60 minutter ved første brug)
Højde	50 cm
Bredde	15,3 cm (+ 7 cm til CO ₂ -flaske***)
Dybde	27 cm (+ 7 cm til CO ₂ -flaske***)
Vægt	12 kg
Min. vandtryk	200 kPa (2 bar)
Maks. vandtryk	400 kPa (4 bar)
Maks CO ₂ -tryk	4 bar
Kølemiddel	R600a 28g
Klimaklasse	N (16 °C - 32 °C)
IP-kode	IP21
CO ₂ niveau	Justerbart, 50/100%

* Gennemsnitsværdier.


** Mængden er en sammenlagt kapacitet inkl. vand uden brus.

*** CO₂ flasken kan hænges valgfrit på siden eller foran på CUBE.

Ventilation og placering

Ventilation for optimal drift og luftcirkulation

10 cm bagtil
2 cm på hver side
Vi anbefaler, der laves fire huller Ø10 cm
i bagvæg - alternativt i skabets bund.

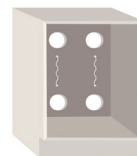

Placering og afstand

CUBE og CO₂-flaske skal placeres stående med maks. 70 cm. afstand mellem CUBE og beholder.
Vores forlængersæt gør det muligt at placere CUBE op til 1,5m fra hhv. beholder og vandtilførsel.

Læs mere her: quooker.dk/installation

CO₂-flasker til CUBE køleenhed

Når mængden af brus i vandet bliver mindre og vandet løber langsommere, er det tegn på, at flasken med CO₂ er ved at være tom. Bestil nye CO₂-flasker og læs om returnering af de brugte via vores hjemmeside: www.quooker.dk

Henvendelser om CO₂-bestilling eller ved behov for ny returlabel: co2@quooker.dk

Hvordan udskiftes CO₂-flasken?

Drej CO₂-flasken ind i CO₂- trykreduktionsventilen, indtil den ikke kan strammes yderligere. Det er vigtigt, den strammes grundigt for at sikre tæt tilslutning. Der kan høres en kortvarig hvislende lyd ved montering af CO₂-flasken, hvilket er helt normalt. Lyden stopper, når flasken er strammet korrekt.

Quooker®